


Séchoir industriel ▲ - TDC 1771H T



Sèche-Linge à pompe à chaleur – Les sèche-linge à pompe à chaleur fonctionnent en circuit fermé, ce qui signifie que l'air circule en permanence à l'intérieur du tambour. De cette façon, ils fonctionnent avec une efficacité énergétique maximale et sont également adaptés à des conditions d'espace limité.

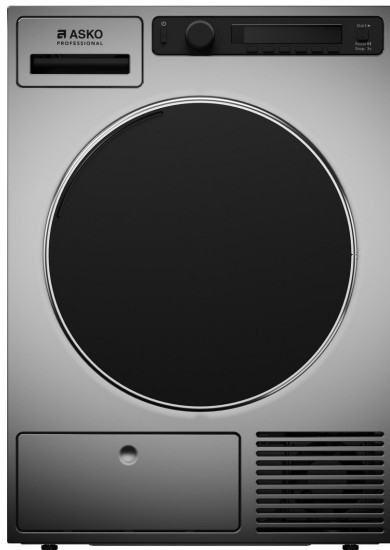

Programmes personnalisés – Avec la possibilité de modifier des programmes existants, ou même d'en définir des nouveaux à partir de zéro, vous pouvez adapter les programmes exactement à vos besoins.



Butterfly Drying™ – Ce système empêche le linge de se mettre en boule et de se froisser de manière excessive. Les deux pales Butterfly Drying™ brassent doucement le linge en un mouvement continu en huit pour bien séparer les vêtements et laisser l'air circuler de manière uniforme.

Fr. 3'990.–

TVA incl. / excl. CAR Fr. 28.11

A++

7 kg

Description

Application	commercial
Pose libre/ encastrable	pose libre
Typologie	pompe à chaleur
Couleur	gris
Matériau Tambour	acier inox
Commande	boutons
Display	écran couleur TFT sur fond noir
Sécurité	oui
Nombre de programmes	12
Programmes spéciaux Possibilité de créer et de sauvegarder ses propres programmes	
Moteur à induction	oui
Construction	5 roulements à billes
Loading	Front
Charnières de porte	droite réversible
Évacuation d'eau	Réservoir d'eau; Directe
Départ différé	oui
Séchage Butterfly	oui

▲ Distribution sélective des modèles. Exclusivement réservé aux partenaires contractuels.

Données techniques

Classe énergétique	A++
Efficacité de condensation	A
Capacité	7 kg
Consommation annuelle d'énergie	189 kWh
Niveau sonore	66 dB(A) re 1 pW
Raccordement	230 V
Fréquence	50 Hz
Courant	10 A
Puissance	1'000 W
Poids	kg Net: 57, Brut: 61,40
Pieds réglables	oui
Appareil	mm Hauteur: 850 – Largeur: 595 – Profondeur: 654
Emballage inclus	mm Hauteur: 920, Largeur: 640, Profondeur: 723
EAN	3838782485565

Accessoires

HSS1053T	Simple plateau escamotable Titan	287.–
HDB1153T	Double plateau escamotable Titan	599.–
HI1153T	Planche à repasser escamotable Titan	624.–

